

# TCAP

TRAPPE MURALE INVISIBLE À CARRELER



FICHE TECHNIQUE

Fabrication sur-mesure !


Dans la limite de 60 x 40 cm



Références	Dimensions L x H en cm	Passages utiles en cm	Dimensions en cm des carreaux à coller
TCAP3020	30 x 20	27 x 17	3 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 15 x 20
TCAP30225	30 x 22.5	27 x 19.5	2 CX de 15 x 22.5
TCAP3325	33 x 25	30 x 22	1 CX de 33.3 x 25
TCAP3030	30 x 30	27 x 27	4 CX de 15 x 15
TCAP20316	20 x 31.6	17 x 28.6	1 CX de 20 x 31.6
TCAP40316	40 x 31.6	37 x 28.6	2 CX de 20 x 31.6
TCAP3040	30 x 40	27 x 37	4 CX de 15 x 20
TCAP3333	33 x 33	30 x 30	9 CX de 10.8 x 10.8
TCAP4020	40 x 20	37 x 17	4 CX de 10 x 20 ou 2 CX de 20 x 20
TCAP4025	40 x 25	37 x 22	2 CX de 20 x 25
TCAP4040	40 x 40	37 x 37	4 CX de 20 x 20
TCAP6020	60 x 20	57 x 17	Conçues pour s'adapter aux Nouveaux formats de carreaux !
TCAP6025	60 x 25	57 x 22	
TCAP6030	60 x 30	57 x 27	
TCAP6040	60 x 40	57 x 37	


Pour habillages de baignoire en polystyrène extrudé, expansé et plaques de plâtre, se pose en même temps que votre faïence à l'aide de ses grilles de scellement qui permettent de la fixer directement sur l'habillage simplement avec votre colle à carrelage.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

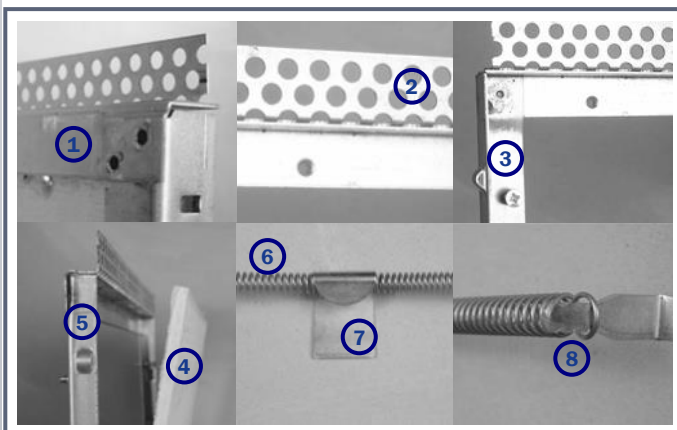

- 1 Cadre dormant en acier galvanisé épaisseur : 15/10.
- 2 Grille permettant une fixation rapide, fiable et définitive
- 3 4 vis de réglage de planéité
- 4 Support à carreler, épaisseur 5 mm
- 5 Epaisseur cadre : 15 mm
- 6 Ressort de maintien
- 7 Crochet et rivet
- 8 Patte pour réglage de la tension du ressort

## LA POSE

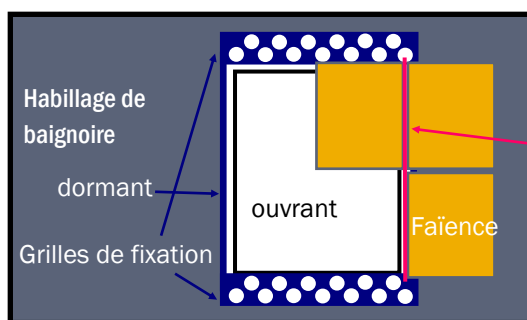

- 1 Créer une ouverture aux dimensions de la trappe choisie
- 2 Encoller derrière la grille du haut et du bas
- 3 Encastrer dans l'ouverture

Joint silicone

La faïence est posée en débord du cadre du dormant et de l'ouvrant. Faire un joint silicone sur le pourtour de la trappe.

**SANITRAP,**  
TECHNIC

9, rue Jean Monnet - 25410 SAINT-VIT  
Tél. 03 81 87 48 60 / Fax 03 81 87 41 06  
www.sanitrap.fr / direction@sanitrap.fr